AUTINOR

LEGEND

PARAMETRES ENTREES SORTIES DEFAUTS

AVERTISSEMENT

Ce document est réputé exact à la date de parution. Il est lié à la version du logiciel indiquée en page de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le contenu de la présente documentation qui pourra être modifié sans préavis.

Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant *AUTINOR* décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, vous pouvez communiquer vos remarques par écrit (courrier, télécopie, Email) à :

Société *AUTINOR* - Service documentation
Z.A. Les Marlières
59710 AVELIN
☎ [33] 03-20-62-56-00
[33] 03-20-62-56-41
✉ autinor@autinor.com

Cette documentation est la propriété de la société *AUTINOR* auprès de laquelle elle peut être achetée (à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour communiquer les informations qu'elle contient à toute personne dont la fonction le justifie.

Seule sa reproduction intégrale, sans addition ni suppression est autoriser.

En cas de citations devront, au moins, être mentionnés :

- le nom de la société *AUTINOR*,
- la version du logiciel auquel elle correspond,
- le numéro et la date de l'édition originale.

© Copyright 2003 *AUTINOR* Tout droits réservés.

TABLE DES MATIERE

Chapitre 1 PARAMETRES

I. Carte AC04.

II. Carte AC01.

III. Carte AC10.

IV. Carte AC05.

Chapitre 2 RAM

A. ENTREES

I. Carte AC04.

II. Carte AC01.

III. Carte AC10.

B. SORTIES

I. Carte AC04.

II. Carte AC01.

III. Carte AC10.

INDEX

TABLEAU

Carte AC04

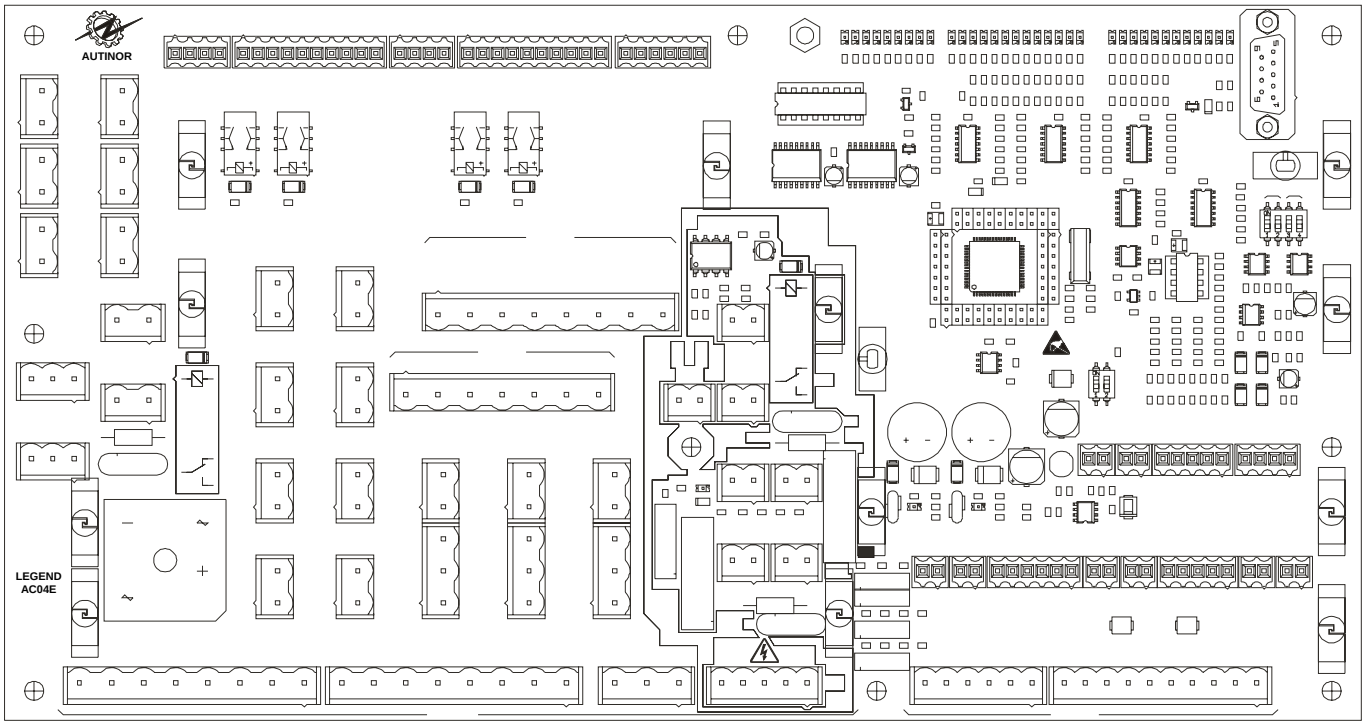

Carte AC04 DEFINITION DES PARAMETRES

1. Comment lire les paramètres sur *AUTINOR* LEGEND ?

Il existe deux méthodes pour afficher les paramètres des différentes cartes *AUTINOR* LEGEND.

1.1 Avec ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** ».

Tout d'abord il faut brancher ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** » sur une des cartes *AUTINOR* LEGEND à l'aide de la liaison série, pour pouvoir lire les paramètres.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté gauche de ce document.

1.2 Avec un **Ordinateur** type PC.

Tout d'abord il faut brancher l'**Ordinateur**, avec le logiciel appelé « ***VISUPC***© » (version 0.7) préalablement installé, à l'une des cartes *AUTINOR* LEGEND de la liaison série.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté droit de ce document.
Avec ***VISUPC***© il faut double cliquer sur les Paramètres utilisant plusieurs options, marquées d'un « + » avant le nom, afin de les visualiser ; un « - » apparaît alors devant le nom du paramètre et toutes les options sont maintenant accessibles.

Exemple :

Titre du Paramètre

O P T I O N S

Paramètres Carte AC04

Nom de la carte.

*Adresses lues avec **l'outil LCD**.*

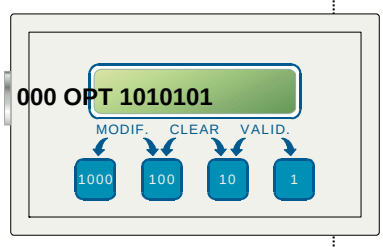

000 OPT

Adresse:

*Adresses lues avec un PC muni de **VISUPC***

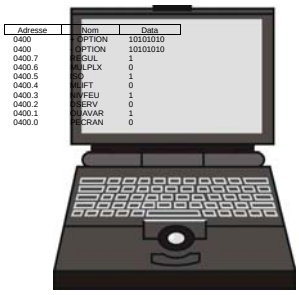

0400 OPTION

REGUL	MULPLX	ISO	MLIFT	NIVFEU	DSERV	OUAVAR	PECRAN

Toutes les options d'un même paramètre sont commun aux deux méthodes de visualisation, seul le nom et l'adresse du paramètre diffèrent.

O P T I O N S

Paramètres Carte AC04



Adresse:

000 OPT **0400 OPTION**

REGUL	MULPLX	ISO	MLIFT	NIVFEU	DSERV	OUAVAR	PECRAN

On programme :

REGUL à 1, lorsque LEGEND est destinée à piloter une régulation de vitesse indépendante.

MULPLX à 1, lorsque LEGEND est destinée à être raccordé en batterie multiplex.

ISO à 1, si LEGEND est destinée à gérer l'option iso nivelage (porte ouvertes comme portes fermées).

MLIFT à 1 si LEGEND est destinée à piloter une régulation de vitesse à variation de fréquence « MLIFT ».

NIVFEU à 1 si LEGEND est destinée à gérer les niveaux sinistrés par le feu.

DSERV à 1 si LEGEND est destinée à gérer 2 services sélectifs.
2 services sélectifs sont limités par 32 niveaux (du niveau 00 au niveau 31)
S'il y a plus de 32 niveaux à desservir, la porte 2 sert le niveau 00 au niveau 31 et la porte 2 sert le niveau 32 au niveau 63.

OUAVAR à 1 si LEGEND est destinée à piloter un system d'ouverture avant arrêt et donc à gérer un dispositif de pontage de la chaîne de sécurité.

PECRAN ("ILS") à 1, si LEGEND est destinée à utiliser les ILS.

NOMBRE D'OPERATEUR

Paramètres Carte AC04



Adresse:

001 NOP **0401 NBOPER**

						OPER2	OPER1

On programme :

OPER2 à 1 et **OPER1** à 1, si LEGEND est destinée à piloter deux opérateurs.
L'opérateur 2 est programmé pour servir 32 niveaux (du niveau 00 au niveau 31), les niveaux hauts sont servi par l'opérateur 2 avec le même attribut que celui du niveau 31.

OPER1 à 1 et **OPER2** à 0, si LEGEND est destinée à piloter seulement un opérateur.
L'opérateur 1 peut servir 64 niveaux (du niveau 00 au niveau 63).

Ainsi, on programme l'opérateur de porte qui est destinée à opéré, comme LEGEND peut contrôler 2 portes automatiques, seule les valeurs 00, 01 or 11 peuvent être programmées.

NIVEAU SUPERIEUR

Paramètres Carte AC04



Adresse:

002 NIVSUP **0402 NIVSUP**

A cette adresse, on programme le niveau supérieur de l'installation (nombre total de niveaux moins 1 donc 1 à 63).

N I V E A U I N F E R I E U R

Paramètres Carte AC04



Adresse:

003 NIVINF **0403 NIVINF**

A cette adresse, on programme le niveau inférieur (de 00 à 62).

En SIMPLEX, on programme 00.

En MULTIPLEX, il est possible pour une des cabines de ne pas descendre aussi lentement que les autres et de servir 2 niveaux de moins, par exemple.

Dans ce cas, on programme le niveau supérieur des 2 appareils à la même valeur, le niveau inférieur du simplex 0 à 00 et celui du simplex 1 à 02.

Exemple : 8 niveaux for the simplex 0 et 6 niveaux for the simplex 1.

Simplex 0 dessert Niveau 7	Simplex 1 dessert Niveau 7
Simplex 0 dessert Niveau 6	Simplex 1 dessert Niveau 6
Simplex 0 dessert Niveau 5	Simplex 1 dessert Niveau 5
Simplex 0 dessert Niveau 4	Simplex 1 dessert Niveau 4
Simplex 0 dessert Niveau 3	Simplex 1 dessert Niveau 3
Simplex 0 dessert Niveau 2	Simplex 1 dessert Niveau 2
Simplex 0 dessert Niveau 1	**Simplex 1 ne dessert pas Niveau 1**
Simplex 0 dessert Niveau 0	**Simplex 1 ne dessert pas Niveau 0**

NIVEAU DE RECALAGE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

004 NIVREC **0404 NIVREC**

A cette adresse, on programme le niveau principal ou dit de recalage (de 00 to 63).

Le niveau de recalage est le même que le niveau principal ainsi que le niveau pompier.

On rappel que dans le jargon d'*AUTINOR*, le niveau le plus bas est le niveau 0.

- Si le niveau de recalage est au niveau **0**, alors programmez **00**.
- Si le niveau de recalage est au niveau **1**, alors programmez **01**.
- Si le niveau de recalage est au niveau **2**, alors programmez **02**.
- etc ...
- etc ...
- etc ...
- Si le niveau de recalage est au niveau **63**, alors programmez **63**.

NIVEAU MISE HORS SERVICE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

005 NIVMHS **0405 NIVMHS**

A cette adresse, on programme le niveau où la cabine doit aller lorsqu'on utilise la fonction mise hors service.

Si on souhaite que la cabine reste où elle est lorsqu'on active la fonction de mise hors service, on programme une valeur supérieure à 63.

Par exemple si on veut que la cabine reste où elle est lorsqu'on active la fonction de mise hors service, on entre la valeur 64.

Si on souhaite que la cabine reste porte ouverte, on doit programmer l'option **EHSSPF**, à t'Adresse **009/0409**, à 1.

NIVEAU DE RAPPEL

Paramètres Carte AC04



Adresse:

006 NIVRAP **0406 NIVRAP**

A cette adresse, on programme le niveau on souhaite que la cabine retourne si elle n'est plus utilisée après un délai programmé à l'adresse **014 TPRAPA**.

OPTIONS CLIENTS 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

007 OP1 **0407 OPTCL1**

BLOCAG	DCOPRO	OPTSP	OPTMAN	OPREVM	MPVHZ	OPED	OUVPRE

On programme :

BLOCAG à 1 si LEGEND est destinée à travailler en blocage, et à 0 si LEGEND est destinée à travailler en collectif.

DCOPRO à 1 si on veut que LEGEND rende les défaut contacteur provisoire.
Dans ce cas, lorsqu'un défaut contacteur apparaît, LEGEND attend 6 secondes puis essai de repartir sur un nouvel ordre, et à 0 si on veut que LEGEND rende les défauts contacteurs définitifs

OPTSP à 1 si la suspension palière provisoire est demandée.

Rappel : ce dispositif est une mémorisation systématique d'une action sur les dispositifs d'arrêt d'urgence. (Coupure du 6) durant le déplacement de la cabine. En cas de parois lisse, il permet l'utilisation d'un bouton à action fugitive comme dispositif d'arrêt en cabine il constitue, en outre, le seul moyen de contrôle efficace du dispositif de protection de seuil à rayon lumineux. Seule une nouvelle action sur un bouton d'envoie de cabine provoquera le départ et rendra possible ultérieurement les appels. Cette mémorisation, diagnostiquée par le défaut 23, ne s'effectue pas lorsque la cabine est à l'arrêt à l'étage.

OPTMAN à 1 si on veut the LEGEND traite la manœuvre de rappel en machinerie.

OPREVM à 1 lorsqu'on veut que LEGEND autorise un mouvement MONTEE en inspection directement après un « reset », alors que la cabine se trouve au-dessus du contact ED (Extrême Descente).

On ne cale pas le sélecteur si on rencontre l'écran codé.

MPVHZ à 1 lorsqu'on souhaite autoriser un mouvement PV hors zone de déverrouillage. Cette possibilité est appréciable en régulation lorsqu'on sort d'inspection du toit de la cabine et qu'on fait un appel palier pour monter dedans.
Si la cabine est arrêtée dans la zone PV au moment où on fait l'appel et que l'option est programmée, alors elle rejoindra le niveau ce qui pose parfois des problèmes selon le type de régulation. Si l'option n'est pas programmée, elle ne bouge pas et seul un mouvement qui commence par la GV sera autorisé. Et à 0 si on ne veut pas une telle réaction.

OPED à 1 lorsqu'on souhaite utiliser le contact ED dans le cas de fosses réduites.

OUVPRE à 1 lorsqu'on souhaite que la porte qui est en train de se fermer se réouvre sur l'appel palier du niveau où se trouve la cabine et bien évidemment uniquement si on a appuyé sur le bouton d'appel correspondant à l'orientation. (Réouverture sur présence).

OPTIONS CLIENTS 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

008 OP2 **0408 OPTCL2**

2V RECAV1	VPCLIG	FLCLIG	FLCHPD	EFFNSL		IPF	IPO

On programme :

2V à 1, si the LEGEND est destinée à piloter un moteur 2 vitesses, et à 0, si the LEGEND est destinée à piloter un moteur 1 vitesse.

RECAV1 à 1, si on veut the LEGEND effectue son recalage en Vitesse V1, et à 0, si on veut the LEGEND effectue son recalage en Vitesse V2.

VPCLIG à 1, si on souhaite faire clignoter les quittances palières.

FLCLIG à 1, si on souhaite que les flèches de sens ou prochain départ.

FLCHPD à 1 si on souhaite avoir les flèches prochain départ.

EFFNSL à 1, lorsqu'on souhaite que les 2 quittances montée et descente s'effacent lorsque la cabine arrive à niveau et ce, quelle que soit sa provenance.
Cette programmation est indispensable lorsqu'on raccorde l'unique bouton du palier principal sur la montée ou sur la descente dans le cas de site configuré en collective descente avec sous-sol.

IPF à 1, si on souhaite que LEGEND effectue un Iso nivelage portes fermées.

IPO à 1, si on souhaite que LEGEND effectue un Iso nivelage portes ouvertes et donc à gérer un dispositif de pontage des sécurités de portes.

OPTIONS CLIENTS 3

Paramètres Carte AC04



Adresse:

009 OP3 **0409 OPTCL3**

GONGAR	**DIGPPR**	**IGV**		**OPTPOM**	**EHSSPF**		**CLAV**

On programme :

GONGAR à 1, si on souhaite que la sortie Gong s'active lorsque l'appareil s'immobilise, et à 0, si on souhaite que la sortie Gong s'active au passage petite vitesse.

DIGPPR à 1, si on souhaite rendre provisoire le défaut d'intégrateur de portes.

IGV à 1, si on souhaite que la vitesse d'inspection soit la grande vitesse

OPTPOM à 1, si on souhaite que LEGEND gère la fonction POMPIER, et à 0 pour désactivé cette option.
Dans ce cas, LEGEND ignores l'état de l'entrée POM

EHSSPF à 1, pour qu'en arrivant au niveau de mise hors service, les portes s'ouvrent puis se referment définitivement jusqu'à ce que l'on quitte la fonction, et à 0, pour qu'après la mise hors service, la cabine stationne portes ouvertes.

CLAV à 1, Dans le cas où l'option priorité anglaise serait activée et si la carte AC05 est en mode clavier, alors LEGEND autorise l'enregistrement de la destination et le maintien du bouton fermeture forcé ferme les portes.

OPTIONS CLIENTS 4

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00A OP4 **040A OPTSP**

CAVIDE	SHTCS	FFBCAB	OPRFP				

On programme :

CAVIDE à 1, lorsqu'on souhaite que LEGEND gère l'option cabine vide.
On rappelle que cette option consiste à effacer tous les ordres cabine si après 2 arrêts sur envois cabine, la cellule n'a pas été coupée.

SHTCS à 1, lorsqu'on souhaite que LEGEND ponte le CS (cellule de seuil) après la temporisation programmée à l'adresse 62 et si un ordre a été enregistré. De plus, on active la sortie INH1 qui peut alimenter un ronfleur pour indiquer aux passagers que la porte va se refermer.

FFBCAB à 1, si on veut que LEGEND force the par un appel cabine (Spécificité anglaise).

OPRFP à 1, pour activer le buzzer par la présence d'un liftier.

O P T I O N S P A Y S

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00B OP5 **040B OPPAYS**

FPDSUI		PBEJIN		PRIANG	POMANG	POMSUISS	CANADA

On programme :

FPDSUI à 1, lorsqu'on souhaite que LEGEND pilote les flèche prochain départ suisse.

PRIANG à 1, si on veut appliquer à la cabine, le type de priorité anglaise.

Table des codes des pompiers par pays

	PBEJIN	POMANG	POMSUISS	CANADA
Pompier français	**0**	**0**	**0**	**0**
Pompier Chinois (La porte se re-ouvre au niveau pompier).	**1**	**1**	**0**	**0**
Pompier anglais	**0**	**1**	**0**	**0**
Pompier suisse	**0**	**0**	**1**	**0**
Pompier canadien	**0**	**0**	**0**	**1**

TEMPO D'INTEGRATEUR

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00C TPINGA **040C TPINGA**

A cette adresse, on programme la temporisation de l'intégrateur en secondes.

On peut programmer une valeur qui va de 02 à 45 secondes.

TEMPO PETITE VITESSE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00D TPTPV **040D TPTPV**

A cette adresse, on programme la temporisation de petites vitesses en secondes.

On programme la temporisation de petite vitesse entre 3 et 255 secondes.

TEMPO D'INSPECTION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00E TPREV **040E TPREV**

A cette adresse, on programme la durée maximale, en seconde, pendant laquelle on peut tourner en inspection.

On peut programmer une valeur comprise entre 01 et 255 secondes

Si on s'arrête et qu'on repart, on dispose à nouveau de cette durée maximale.

Si LEGEND interrompt le mouvement parce qu'on a dépassé le temps programmé, il faudra alors attendre un moment équivalent à cette temporisation avant de pouvoir repartir en inspection.

Le comportement est le même en manœuvre de rappel.

Si la temporisation de révision est programmée à 0 alors la limitation de déplacement en inspection n'existe pas.

TEMPO ISONIVELAGE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

00F TPISO **040F TPISO**

A cette adresse, on programme le temps maximum que peut durer un mouvement d'iso nivelage.

On peut programmer une valeur comprise entre 02 et 10 secondes (bond de 1 seconde).

TEMPO REBOND DU 10

Paramètres Carte AC04



Adresse:

010 TPRDIX **0410 TPRDIX**

A cette adresse, on programme la temporisation qui s'écoule entre l'instant où le 10 de la chaîne des sécurités est vérifié et l'instant où l'on donne le mouvement.

Cette temporisation est destinée à filtrer les rebonds mécaniques sur le 10 et peut durer jusqu'à 0.5 secondes.

Cette temporisation est programmable par bonds de 0.01secondes.

TEMPO GONG

Paramètres Carte AC04



Adresse:

011 TPGONG **0411 TPGONG**

A cette adresse, on programme la durée pendant laquelle la sortie GONG (SPG1 à 3) est activée.

Cette Temporisation se programme par bonds de 0,1 secondes.

On peut programmer une valeur qui va de 0,1 à 9.99 secondes.

TEMPO LUMIERE AUTOMATIQUE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

012 TPLUMI **0412 TPLUMI**

A cette adresse, on programme la temporisation de la lumière automatique en seconde.

On peut programmer une valeur comprise entre 02 et 255 secondes.

TEMPO DE RAPPEL

Paramètres Carte AC04



Adresse:

014 TPRAPA **0414 TPRAPA**

A cette adresse, on programme le temps qui s'écoule entre le moment ou l'appareil n'est plus sollicité et son retour automatique à un certain niveau.

Cette temporisation se programme en secondes.

On peut programmer une valeur qui va de 1 à 255 secondes.

Si on programme 00, il n'y a pas de retour automatique.

Voir aussi le Paramètre à l'adresse **006 NIVRAP**, pour le niveau de rappel automatique à programmer.

VITESSE MAXIMUM V2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

016 VAMX2 **0416 VTMAX2**

A cette adresse, on programme la vitesse maximum V2.

Unité:	Mètre par second (m/s)		
Mini:	> V1	Maxi:	04.00 m/s
Valeur Industriel:	spécificité client		

VITESSE MAXIMUM V1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

018 VMAX1 **0418 VTMAX1**

A cette adresse, on programme vitesse maximum V1.

Unit:	Mètre par second (m/s)		
Mini:	0.61 m/s	Maxi:	< V2
Valeur Industriel:	spécificité client		

LANGUE DE COMMUNICATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

019 PAYS **0419 PAYS**

A cette adresse, on choisit la langue de communication qu'on veut utiliser avec l'outil LCD, VEC03.

Choix Possible: Français, English, deutsch*, Español.

* En Allemagne, la vitesse d'inspection peut monter jusqu'à 0.80 m/s et la vitesse de nivelage jusqu'à 0.50 ms.

NUMERO DE CONTRÔLEUR

Paramètres Carte AC04



Adresse:

01A NARMOR **041A NARMOR**

Ici, on programme le numéro du contrôleur.

On entre le numéro du contrôleur correspondant.

DATE DE FABRICATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

01C DATEFA **041C DATEFA**

Ici, on programme le mois de fabrication de chaque contrôleur.

On entre la date relative de chaque contrôleur.

ANNEE DE FABRICATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

01E ANNEE **041E ANNEE**

Ici, on programme l'année de fabrication de chaque contrôleur.

On peut résumer les adresses 01A, 01C et 01E dans un tableau, comme chaque armoire LEGEND possède sa propre carte d'identité formatée de cette façon:

Année / Mois / Position.

ex : Un contrôleur qui a le numéro 93/09/157 à été produit en septembre 1993 à la 157ème position.

<table>
<tr><td>" ANNEE "</td><td colspan="2">" DATEFA "</td><td colspan="2">" NARMOR "</td></tr>
<tr><td>Ad. 01E/41E</td><td colspan="2">Ad. 01C/41C</td><td colspan="2">Ad. 01A/41A</td></tr>
<tr><td>93</td><td colspan="2">91</td><td colspan="2">57</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Année de production (en Décimal)</td><td rowspan="2">Mois de Production (en Hexa [1 à C])</td><td>CENTAINES</td><td>DISAINES</td><td>UNITES</td></tr>
<tr><td colspan="3">Position du Contrôleur (In décimal)</td></tr>
</table>

INDICATEUR DE POSITION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

020 à 05F REPT00 to 63 **0420 à 045F REPT00 to 63**

A cette adresse, on programme le nombre que doivent indiquer les afficheurs 7 segments ou la matrice à points AUTINOR (ID30, ID50, IDFL30, IDFL50) dont on veut to visualiser aux niveaux 00 to 63.

Voir le tableau fourni avec les afficheurs.

INFORMATIONS MECANIQUE PORTE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

060 MP1 **0460 MECA1**

RGPT	VERSTF	PFCOUV	PFCFER	MMAPFC	MSTEMA		MSTPER

On programme :

RGPT à 1, si on souhaite la Réglementation Générale pour la Protection du Travailleur (Spécificité Belgique).

VERSTF à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND redonne "un coup de fermeture" dans le cas où désirant faire un mouvement, elle constate que la fin de course fermeture de la porte 1 est bien ouvert mais que le 8 de la chaîne des sécurités n'est pas établi.
Si un problème mécanique fait que malgré tout le 8 de la chaîne des sécurités ne s'établit pas, le relais fermeture tombera quand la temporisation de l'intégrateur de porte se sera écoulée.

PFCOUV à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND gère la porte automatique N°1 sans fin de course ouverture (FCOU), et à 0, lorsque LEGEND doit gérer une porte automatique équipée d'une fin de course ouverture (FCOU).

PFCFER à 1 lorsqu'on souhaite que la LEGEND gère la porte automatique N°1 sans fin de course fermeture (FCFE), et à 0, lorsque la LEGEND doit gérer une porte automatique équipée d'une fin de course fermeture (FCFE).

MMAPFC à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND maintienne pendant 0.3 secondes encore le mouvement après que la porte N°1 a rencontré les fins de courses, et à 0, lorsqu'on souhaite que la LEGEND arrête le mouvement dès que la porte N°1 a rencontré la fin de course.

MSTEMA à 1 lorsqu'on souhaite que la LEGEND maintienne le moteur de la porte N°1 sous tension pendant la marche.

MSTPER à 1 lorsqu'on souhaite maintenir sous tension permanente le moteur de l'opérateur de porte N°1 en ouverture et en fermeture.

TEMPO RE-OUVERTURE PORTE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

061 TRRP1 **0461 TRRP1**

A cette adresse, on programme la temporisation pendant laquelle la porte N°1 reste ouverte après qu'une réouverture sur COI ou sur CS a été provoquée.

Cette temporisation se programme en Sa valeur peut être comprise entre 1 et 255 secondes.

T E M P O P O R T E 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

062 TP1 **0462 TP1**

A cette adresse, on programme la temporisation de porte N°1 en secondes.

On peut programmer une valeur qui va de 2 à 255 secondes.

DELAI RE-OUVERTURE PORTE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

064 TIVP1 **0464 TIVP1**

A cette adresse, on programme la temporisation qui s'écoule entre l'instant où la LEGEND relâche le relais fermeture et l'instant où elle active le relais ouverture de la porte 1.

Sa valeur peut être comprise entre 0.00 secondes et 2,55 secondes. (bond de 0,01s)

TEMPO D'INTEGRATEUR PORTE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

065 TINP1 **0465 TINP1**

A cette adresse, on programme le temps maximum autorisé pour l'intégrateur de la porte 1 en secondes.

On peut programmer une valeur comprise entre 1 et 255 secondes.

Si on programme 00, il n'y a pas d'intégrateur de porte.

TEMPO RETARD CAME

Paramètres Carte AC04



Adresse:

066 TRCP1 **0466 TRCP1**

A cette adresse, on programme le temps maximum autorisé pour l'intégrateur de la porte 1 en secondes.

On peut programmer une valeur comprise entre 1 et 255 secondes.

TEMPO MAXIMUM ENTRE 8 & 10

Paramètres Carte AC04



Adresse:

067 TDVP **0467 TDVP**

A cette adresse, on programme le temps maximum autorisé entre les entrées 8 et 10 lorsqu'un appel à été effectué.

Cette temporisation est la même pour la porte 1 et pour la porte 2.

On peut programmer une valeur comprise entre 1 et 255 secondes.

exemple : *Dans le cas d'un Monte charge à paroi lisse équipé donc de portes palières battantes et d'une came mobile. Le circuit de chaîne des sécurités est tel que lorsque l'ascenseur ne bouge pas et que toutes les portes sont fermées, le "8" doit être établi. Le fait de passer un appel, conjugué au fait que le "8" est vérifié, fait activer la came mobile. Si tout se passe bien, le "10" doit arriver presque instantanément. On programmera une temporisation de verrouillage très petite (3 secondes). Si par contre, le verrouillage ne se fait pas, on désactive la came une fois la temporisation écoulée, ceci afin d'éviter qu'elle reste sous tension éternellement !!!*

INFORMATIONS MECANIQUE PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

068 MP2 **0468 MECA2**

RGPT	VERSTF	PFCOUV	PFCFER	MMAPFC	MSTEMA		MSTPER

On programme :

RGPT à 1, si on souhaite la Réglementation Générale pour la Protection du Travailleur (Spécificité Belgique).

VERSTF à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND redonne "un coup de fermeture" dans le cas où désirant faire un mouvement, elle constate que la fin de course fermeture de la porte 2 est bien ouvert mais que le 8 de la chaîne des sécurités n'est pas établi.
Si un problème mécanique fait que malgré tout le 8 de la chaîne des sécurités ne s'établit pas, le relais fermeture tombera quand la temporisation de l'intégrateur de porte se sera écoulée.

PFCOUV à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND gère la porte automatique N°2 sans fin de course ouverture (FCOU), et à 0, lorsque LEGEND doit gérer une porte automatique équipée d'une fin de course ouverture (FCOU).

PFCFER à 1 lorsqu'on souhaite que la LEGEND gère la porte automatique N°2 sans fin de course fermeture (FCFE), et à 0, lorsque la LEGEND doit gérer une porte automatique équipée d'une fin de course fermeture (FCFE).

MMAPFC à 1 lorsqu'on souhaite que LEGEND maintienne pendant 0.3 secondes encore le mouvement après que la porte N°2 a rencontré les fins de courses, et à 0, lorsqu'on souhaite que la LEGEND arrête le mouvement dès que la porte N°2 a rencontré la fin de course.

MSTEMA à 1 lorsqu'on souhaite que la LEGEND maintienne le moteur de la porte N°2 sous tension pendant la marche.

MSTPER à 1 lorsqu'on souhaite maintenir sous tension permanente le moteur de l'opérateur de porte N°2 en ouverture et en fermeture.

TEMPO RE-OUVERTURE PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

069 TRRP2

0469 TRRP2

A cette adresse, on programme la temporisation pendant laquelle la porte N°2 reste ouverte après qu'une réouverture sur COI ou sur CS a été provoquée.

Cette temporisation se programme en Sa valeur peut être comprise entre 1 et 255 secondes.

TEMPO PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

06A TP2

046A TP2

A cette adresse, on programme la temporisation de porte N°1 en secondes.

On peut programmer une valeur qui va de 2 à 255 secondes.

DELAI RE-OUVERTURE PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

06C TIVP2 **046C TIVP2**

A cette adresse, on programme le temps désiré du délai entre l'inversion de la direction du mouvement de la porte lorsqu'elle re-ouvre.

Cela peut être nécessaire si l'inertie de la porte est grande.

La valeur est ajustable entre 0.1 et 99.9 secondes avec un pas de 0.1s.

TEMPO D'INTEGRATEUR PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

06D TINP2 **046D TINP2**

A cette adresse, on programme le temps maximum, en secondes, autorisé pour le l'intégrateur de la porte 2.

On peut programmer une valeur entre 1 et 255 secondes.

Si on programme 00, il n'y a pas d'intégrateur de porte.

TEMPO FERMETURE ACCELEREE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

06E TFACC1 **046E TFACC1**

A cette adresse, on programme le temps, en secondes, de fermeture accélérée de la porte 1.

On peut programmer une valeur entre 1 et 255 secondes.

TEMPO FERMETURE ACCELEREE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

06F TINP2 **046F TINP2**

A cette adresse, on programme le temps, en secondes, de fermeture accélérée de la porte 1.

On peut programmer une valeur entre 1 et 255 secondes.

OPERATION PORTE 1

Paramètres Carte AC04



Adresse:

070 à 0AF P1A00 to 63 **0470 à 04AF ATTR1**

		RTCAM	PORCAB	OUAVAR	STPOUV	SERINT	OVNSIM

On programme :

RTCAM et **PORCAB** à 1, en arrivant à un niveau, on commencera à piloter l'ouverture de la porte pendant 1,5 secondes avant de relâcher la Came.
Ceci limite le risque de se coincer les doigts dans la porte cabine qui entame à peine son mouvement d'ouverture dans la mesure où on ne sait pas ouvrir la porte battante avant 1,5 seconde.

RTCAM à 1, dans le cas de portes automatique complètes, en arrivant à un niveau, on relâche la came 1 seconde avant de piloter l'ouverture de la porte.
Ceci peut être intéressant dans le cas de portes automatiques complètes verrouillées par une came. En effet, des problèmes de coincement peuvent apparaître si on commande l'ouverture de la porte en même temps que l'on relâche la came.

PORCAB à 1, lorsqu'on a une cabine équipée d'une porte automatique commandée par les relais de la LEGEND les portes palières étant battantes, et à 0, lorsqu'on est en paroi lisse ou en porte automatique cabine seule pilotée par une came ou en porte automatique cabine et palière.

OUAVAR à 1, lorsqu'on souhaite que la LEGEND effectue une ouverture avant arrêt de la porte 1 au niveau correspondant.

STPOUV à 1, lorsqu'on souhaite que la cabine stationne avec la porte 1 ouverte au niveau correspondant.

SERINT à 1, lorsqu'on interdit l'ouverture de la porte 1 au niveau correspondant.

OVNSIM à 1, lorsqu'on interdit l'ouverture simultanée des portes 1 et 2 au niveau correspondant (Effet de sas), et à 0 lorsqu'on autorise l'ouverture simultanée des portes 1 et 2 au niveau correspondant.
Cette fonction ne peut être exploitée qu'en double service sélectif.

OPERATION PORTE 2

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0B0 à 0CF P2A00 to 63 **04B0 à 04CF ATTR2**

		RTCAM	PORCAB	OUAVAR	STPOUV	SERINT	OVNSIM

On programme :

RTCAM et **PORCAB** à 1, en arrivant à un niveau, on commencera à piloter l'ouverture de la porte pendant 1,5 secondes avant de relâcher la Came.
Ceci limite le risque de se coincer les doigts dans la porte cabine qui entame à peine son mouvement d'ouverture dans la mesure où on ne sait pas ouvrir la porte battante avant 1,5 seconde.

RTCAM à 1, dans le cas de portes automatique complètes, en arrivant à un niveau, on relâche la came 1 seconde avant de piloter l'ouverture de la porte.
Ceci peut être intéressant dans le cas de portes automatiques complètes verrouillées par une came. En effet, des problèmes de coincement peuvent apparaître si on commande l'ouverture de la porte en même temps que l'on relâche la came.

PORCAB à 1, lorsqu'on a une cabine équipée d'une porte automatique commandée par les relais de la LEGEND les portes palières étant battantes, et à 0, lorsqu'on est en paroi lisse ou en porte automatique cabine seule pilotée par une came ou en porte automatique cabine et palière.

OUAVAR à 1, lorsqu'on souhaite que la LEGEND effectue une ouverture avant arrêt de la porte 2 au niveau correspondant.

STPOUV à 1, lorsqu'on souhaite que la cabine stationne avec la porte 2 ouverte au niveau correspondant.

SERINT à 1, lorsqu'on interdit l'ouverture de la porte 2 au niveau correspondant.

OVNSIM à 1, lorsqu'on interdit l'ouverture simultanée des portes 1 et 2 au niveau correspondant (Effet de sas), et à 0 lorsqu'on autorise l'ouverture simultanée des portes 1 et 2 au niveau correspondant.
Cette fonction ne peut être exploitée qu'en double service sélectif.

DISTANCE DE DECELERATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D0 ZONPV **04D0 ZONEPV**

A cette adresse, on programme la distance de décélération.

Cette distance est programmée en mètre, avec un pas de 1mm entre 0.001m et 9.999m.

DISTANCE D'ARRÊT EN MONTEE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D2 ZONARM **04D2 ZONARM**

A cette adresse, on programme la distance d'arrêt en montée.

Cette distance est programmée en mètre, avec un pas de 1mm entre 0.001m et 0.255m.

DISTANCE D'ARRÊT EN DESCENTE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D3 ZONARD **04D3 ZONARD**

A cette adresse, on programme la distance d'arrêt en descente.

Cette distance est programmée en mètre, avec un pas de 1 mm entre 0.001 m et 0.255m.

ZONE DE DEVERROUILLAGE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D4 ZONDV **04D4 ZONDV**

A cette adresse, on programme la zone de déverrouillage.

Cette distance est programmée en mètre avec un pas de 1 mm.

ZONE D'ISO NIVELAGE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D6 ZONISO **04D6 ZONISO**

A cette adresse, on programme la distance d'arrêt en montée.

Cette distance, est programmé en mètre avec un pas de 1mm.

BOND D'ISO NIVELAGE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D7 BNDISO **04D7 BNDISO**

A cette adresse, on programme bond d'iso nivelage.

MOUVEMENT V2 INTERDIT

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0D8 INTV2 **04D8 INTV2**

A cette adresse, on programme la zone d'interdiction de mouvement en vitesse V2 ou GV.

Cette distance est programmée en mètre avec un pas de 1mm.

DISTANCE DE DECELERATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0DA ZONEV1 **04DA ZONEV1**

A cette adresse, on programme la distance de décélération (la zone dans laquelle on passe en vitesse V1).

Cette distance est programmée en mètre avec un pas de 1mm.

DISTANCE DE DECELERATION

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0DA ZONEV3 **04DA ZONEV3**

A cette adresse, on programme la distance de décélération (la zone dans laquelle on passe en vitesse V).

Cette distance est programmée en mètre avec un pas de 1mm.

PAS DE LA BANDE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0DE PBET **04DE PBET**

A cette adresse, on programme le pas de la bande crantée, en millimètre, avec un pas de 0.01.

Deux valeurs sont possibles: 1.97mm or 2.6mm.

MASQUE APPEL CABINE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0E0 à 0E7 MC0 to MC7

04E0 à 04E7 MSCAB1 to MSCAB 8

Adresse									Adresse
0E0	MCAB **7**	MCAB **6**	MCAB **5**	MCAB **4**	MCAB **3**	MCAB **2**	MCAB **1**	MCAB **0**	**04E**
0E1	MCAB **15**	MCAB **14**	MCAB **13**	MCAB **12**	MCAB **11**	MCAB **10**	MCAB **9**	MCAB **8**	**04E**
0E2	MCAB **23**	MCAB **22**	MCAB **21**	MCAB **20**	MCAB **19**	MCAB **18**	MCAB **17**	MCAB **16**	**04E**
0E3	MCAB **30**	MCAB **29**	MCAB **28**	MCAB **27**	MCAB **27**	MCAB **26**	MCAB **25**	MCAB **24**	**04E**
0E4	MCAB **39**	MCAB **38**	MCAB **37**	MCAB **36**	MCAB **35**	MCAB **34**	MCAB **33**	MCAB **32**	**04E**
0E5	MCAB **47**	MCAB **46**	MCAB **45**	MCAB **44**	MCAB **43**	MCAB **42**	MCAB **41**	MCAB **40**	**04E**
0E6	MCAB **55**	MCAB **54**	MCAB **53**	MCAB **52**	MCAB **51**	MCAB **50**	MCAB **49**	MCAB **48**	**04E**
0E7	MCAB **63**	MCAB **62**	MCAB **61**	MCAB **60**	MCAB **59**	MCAB **58**	MCAB **57**	MCAB **56**	**04E**

A ces adresses, on programme ou non le niveau atteint par la cabine. Ce niveau est limité par le niveau supérieur et le niveau inférieur.

On programme l'option **MCAB** correspondant à 1 lorsqu'on veut que LEGEND autorise la desserte de ce niveau.

On programme l'option **MCAB** correspondant à 0 lorsqu'on veut que LEGEND n'autorise pas la desserte de ce niveau.

MASQUE APPEL PALIER MONTEE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0E8 à 0EF MM0 to MM7 04E8 à 04EF MSPM1 to MSPM 8

Adresse									Adresse
0E8	MPM **7**	MPM **6**	MPM **5**	MPM **4**	MPM **3**	MPM **2**	MPM **1**	MPM **0**	**04E**
0E9	MPM **15**	MPM **14**	MPM **13**	MPM **12**	MPM **11**	MPM **10**	MPM **9**	MPM **8**	**04E**
0EA	MPM **23**	MPM **22**	MPM **21**	MPM **20**	MPM **19**	MPM **18**	MPM **17**	MPM **16**	**04E**
0EB	MPM **30**	MPM **29**	MPM **28**	MPM **27**	MPM **27**	MPM **26**	MPM **25**	MPM **24**	**04E**
0EC	MPM **39**	MPM **38**	MPM **37**	MPM **36**	MPM **35**	MPM **34**	MPM **33**	MPM **32**	**04E**
0ED	MPM **47**	MPM **46**	MPM **45**	MPM **44**	MPM **43**	MPM **42**	MPM **41**	MPM **40**	**04E**
0EE	MPM **55**	MPM **54**	MPM **53**	MPM **52**	MPM **51**	MPM **50**	MPM **49**	MPM **48**	**04E**
0EF	MPM **63**	MPM **62**	MPM **61**	MPM **60**	MPM **59**	MPM **58**	MPM **57**	MPM **56**	**04E**

A ces adresses, on programme ou non le niveau atteint par la cabine.

On programme l'option **MPM** correspondant à 1 lorsqu'on veut que LEGEND autorise l'appel palier pour monter.

On programme l'option **MPM** correspondant à 0 lorsqu'on veut que LEGEND n'autorise l'appel palier pour monter.

MASQUE APPEL PALIER DESCENTE

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0F0 à 0F7 MPD0 to MPD7 04F0 à 04F7 MSPDE1 to MSPDE8

Adresse									Adresse
0F0	MPD **7**	MPD **6**	MPD **5**	MPD **4**	MPD **3**	MPD **2**	MPD **1**	MPD **0**	**04F**
0F1	MPD **15**	MPD **14**	MPD **13**	MPD **12**	MPD **11**	MPD **10**	MPD **9**	MPD **8**	**04F**
0F2	MPD **23**	MPD **22**	MPD **21**	MPD **20**	MPD **19**	MPD **18**	MPD **17**	MPD **16**	**04F**
0F3	MPD **30**	MPD **29**	MPD **28**	MPD **27**	MPD **27**	MPD **26**	MPD **25**	MPD **24**	**04F**
0F4	MPD **39**	MPD **38**	MPD **37**	MPD **36**	MPD **35**	MPD **34**	MPD **33**	MPD **32**	**04F**
0F5	MPD **47**	MPD **46**	MPD **45**	MPD **44**	MPD **43**	MPD **42**	MPD **41**	MPD **40**	**04F**
0F6	MPD **55**	MPD **54**	MPD **53**	MPD **52**	MPD **51**	MPD **50**	MPD **49**	MPD **48**	**04F**
0F7	MPD **63**	MPD **62**	MPD **61**	MPD **60**	MPD **59**	MPD **58**	MPD **57**	MPD **56**	**04F**

A ces adresses, on programme ou non le niveau atteint par la cabine.

On programme l'option **MPM** correspondant à 1 lorsqu'on veut que LEGEND autorise l'appel palier pour descendre.

On programme l'option **MPM** correspondant à 0 lorsqu'on veut que LEGEND n'autorise l'appel palier pour descendre.

ZONE D'HYSTERESIS

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0F8 ZONIST **04F8 HYSTE**

TEMPO MOUVEMENT SP

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0F9 SPMOUV **04F9 SPMOUV**

TEMPO PORTE SP MULTIPLEX

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0FA SPORTE **04FA SPPORT**

R E G U L A T I O N

Paramètres Carte AC04



Adresse:

0FE RREGLA **04FE RREGLA**

DREGLA	REGMO	REGDE	REGHYS	DREGF2	DREGF1	ECREGM	ECREGD

On programme :

DREGLA à 1, si on veut une régulation automatique (le cas du mode d'apprentissage) et à 0, si on ne veut pas une régulation automatique.

REGMO à 1, si on souhaite paramétrer **ZONARM** à l'adresse **0D2/04D2**.

REGDE à 1, si on souhaite paramétrer **ZONARD** à l'adresse **0D3/04D3**.

REGHYS à 1, si on souhaite paramétrer **ZONIST** à l'adresse **0F8/04F8**.

DREGF2 à 1, si on souhaite paramétrer l'AC03 en mode automatique pour la porte 2.

DREGF1 à 1, si on souhaite paramétrer l'AC03 en mode automatique for the porte 2.

ECREGM

ECREGD



Adresse:

100 à 1FC N00 to N63 **0500 à 05FC TABNIV00 to TABNIV63**

A ces adresses, on programme l'altitude des niveaux 00 à 63.

Cette altitude est programmée en mètre avec un pas de 1mm.

Carte AC01

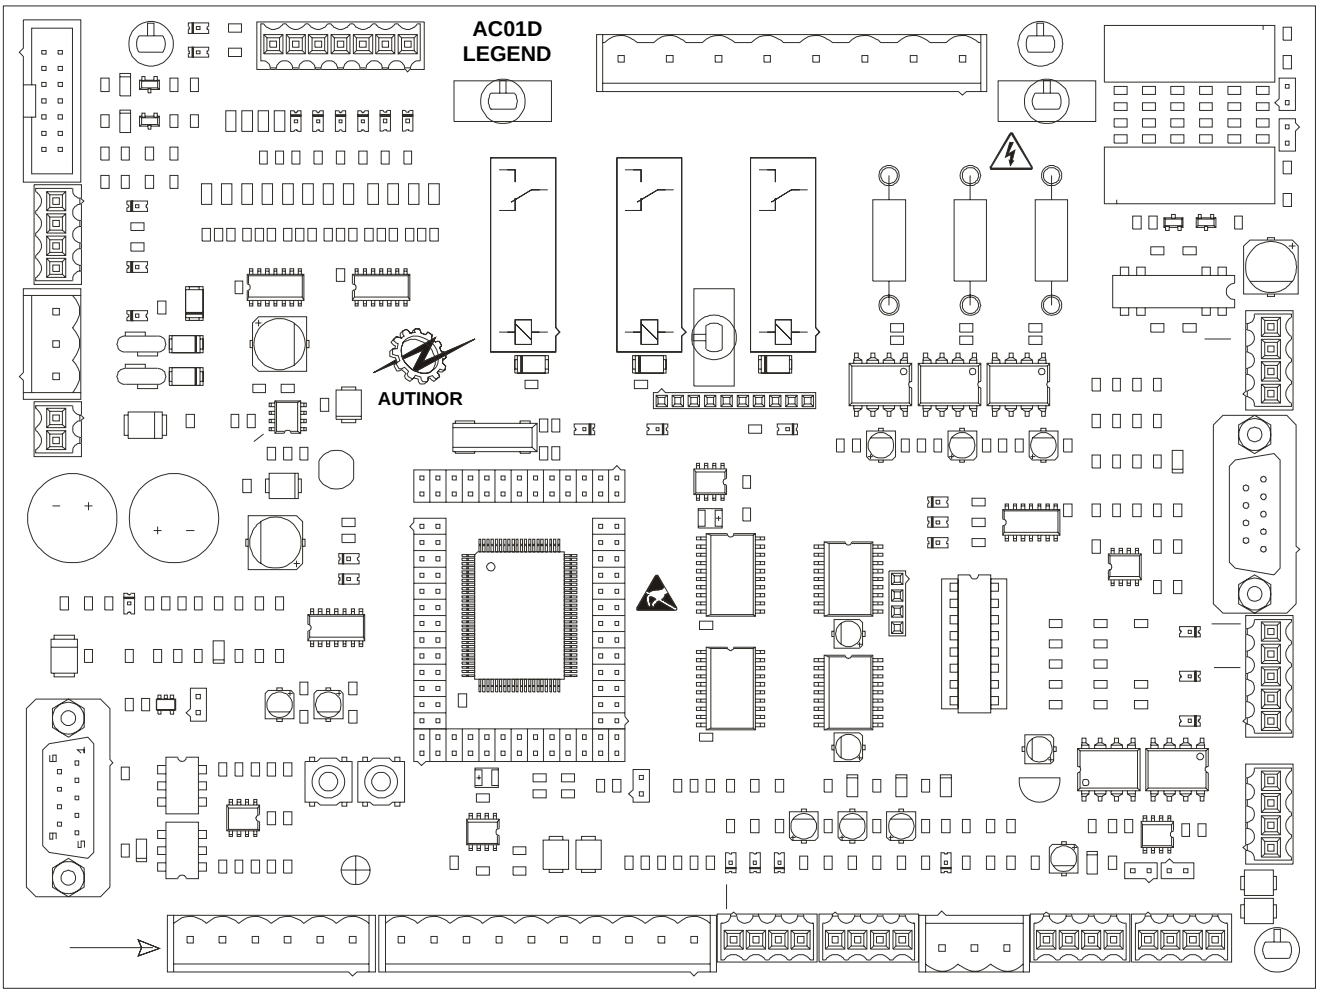

Carte AC01 DEFINITION DES PARAMETRES

1. Comment lire les paramètres sur AUTINOR LEGEND.

Il existe deux méthodes pour afficher les paramètres des différentes cartes AUTINOR LEGEND.

1.1 Avec ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** ».

Tout d'abord il faut brancher ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** », sur une des cartes d'AUTINOR LEGEND à l'aide de la liaison série, pour pouvoir lire les paramètres.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté gauche de ce document.

1.2 Avec un **Ordinateur** type PC.

Tout d'abord il faut branche l'**Ordinateur**, avec le logiciel appelé « ***VISUPC***© » (version 0.7) préalablement installé, à l'une des cartes d'AUTINOR LEGEND de la liaison série.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté droit de ce document.
Avec ***VISUPC***© il faut double cliquer sur les Paramètres utilisant plusieurs options, marquées d'un « + » avant le nom, afin de les visualiser ; un « - » apparaît alors devant le nom du paramètre et toutes les options sont maintenant accessibles.

Exemple:

Titre du Paramètre

O P T I O N S

Paramètres Carte AC01

Nom de la carte.

*Adresses lues avec **l'outil LCD**.*

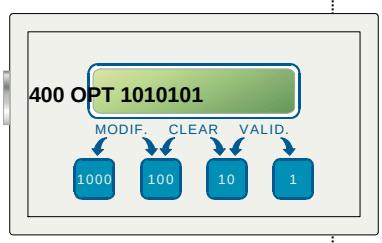

400 OPT

Adresse:

*Adresses lues avec un PC muni de **VISUPC***

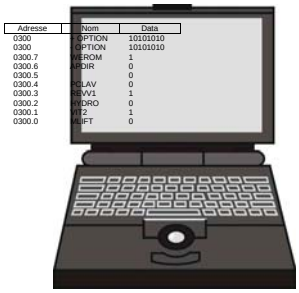

0300 OPTION

WEROM	APDIR		PCLAV	REVV1	HYDRO	VIT2	MLIFT

Toutes les options d'un même paramètre sont commun aux deux méthodes de visualisation, seul le nom et l'adresse du paramètre diffère.

O P T I O N S

Paramètres Carte AC01



Adresse:

400 OPT 0300 OPTION

WEROM	APDIR		PCLAV	REVV1	HYDRO	VIT2	MLIFT

On programme:

WEROM à 1, si on veut autoriser l'écriture des défauts dans l'EEROM.

APDIR à 1, si LEGEND est destiné à travailler en approche directe.

PCLAV à 1, si on veut que LEGEND soit destinée à fonctionner en "pré-indexation" c'est-à-dire en prototype.

REVV1 à 1, si on veut que LEGEND gère l'opération d'assemblage à la vitesse V1.

HYDRO à 1, si LEGEND est désigner à gérer un ascenseur hydraulique.

VIT2 à 1, si LEGEND est destiné à gérer une régulation de deux types de vitesse.

MLIFT à 1, si LEGEND est destiné à piloter une régulation de vitesse à variation de fréquence "MLIFT".

NUMERO MULTIPLEX

Paramètres Carte AC01



Adresse:

401 NMULTI **0301 NMULTI**

A cette adresse, on programme le numéro de la machine destinée à fonctionner en multiplex.

COMMANDE ENVOIE NIVEAU BAS

Paramètres Carte AC01



Adresse:

402 C0APPEL **0302 C0APPEL**

A cette adresse, on programme niveau bas qu'on veut en tant que niveau d'appel cabine.

COMMANDE ENVOIE NIVEAU HAUT

Paramètres Carte AC01



Adresse:

403 CNAPPEL **0303 CNAPPEL**

A cette adresse, on programme le niveau haut qu'on veut en tant que niveau d'appel cabine.

H E U R E

Paramètres Carte AC01



Adresse:

404 HEURE **0304 HEURE**

A cette adresse, on initialise l'heure. Ce paramètre va s'incrémenter ensuite.

On doit faire une mise à jour après chaque perte d'alimentation.

D A T E

Paramètres Carte AC01



Adresse:

406 DATE **0306 DATE**

A cette adresse, on initialise the date. Ce paramètre va ensuite s'incrémenter.

On doit faire une mise à jour après chaque perte d'alimentation.

TEMPORISATION DE RAPPEL

Paramètres Carte AC01



Adresse:

408 TPARK **0308 TPARK**

A cette adresse, on programme en secondes la temporisation de rappel au parking.

On peut programmer une valeur comprise entre 0.01s et 9.99s par bond de 0.01s.

OPTION PARKING

Paramètres Carte AC01



Adresse:

409 OPK **0309 OPK**

		P5	P4	P3	P2	P1	PP

On programme:

P5 à 1, si on veut autoriser l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40F NPARK5**.

P4 à 1, si on veut autoriser l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40E NPARK4**.

P3 à 1, si on veut autoriser l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40D NPARK3**.

P2 à 1, si on veut autoriser l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40C NPARK2**.

P1 à 1, si on veut l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40B NPARK1**.

PP à 1, si on veut autoriser l'enregistrement du niveau de parking à l'adresse **40A NPARKP**.
Tant qu'il n'y a pas d'ascenseur à ce niveau, LEGEND appel toujours un autre ascenseur de libre pour desservir ce niveau.

NIVEAU PARKING PRINCIPAL

Paramètres Carte AC01



Adresse:

40A NPARKP **030A NPARKP**

A cette adresse, on programme le niveau de parking principal.

La valeur attribuée à ce niveau doit être comprise entre 00 et 63.

NIVEAU DE PARKING

Paramètres Carte AC01



Adresse:

40B to 40F NPARK1 to 5 **030B to 030F NPARK1 to 5**

A ces adresses, on programme le niveau de chaque parking correspondant.

Ces valeurs sont définies sur un intervalle allant de 00 à 63.

COMPTEUR DEMARRAGES

Paramètres Carte AC01



Adresse:

410 CD **0310 CD**

A cette adresse, on initialise le nombre de démarrage effectué.

Ce paramètre va ensuite s'incrémentée automatiquement.

TEMPORISATION OUVERTURE

Paramètres Carte AC01



Adresse:

414 TPORTE **0314 TPORTE**

A cette adresse, on programme le temps, en secondes d'ouverture de porte pour programme clavier.

On peut programme une valeur comprise entre 0.1s et 99.9s.

NOMBRE MAXIMUM PERSONNE S

Paramètres Carte AC01



Adresse:

415 NPMAX **0315 NPMAX**

A cette adresse, on programme le nombre maximum de personne en cabine.
On programme ce paramètre, seulement si LEGEND fonctionne en "pré-indexation" (prototype).

NUMERO DERNIER DEFAUT

Paramètres Carte AC01



Adresse:

41E PTDEF **031E PTDEF**

A cette adresse, on enregistre le numéro du dernier défaut.

NUMERO DEFAUT 0

Paramètres Carte AC01



Adresse:

420 DEF0 **0320 DEF0**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 0.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

421 POS0 **0321 POS0**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

422 OU0 **0322 OU0**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 0 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 0 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 0 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut0 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisée lorsque le défaut 0 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut 0 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 0 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 0 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

423 SC0 **0323 SC0**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 0 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 0 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 0 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 0 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 0 est apparu.
SIX à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 0 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

424 HEUR0 **0324 HEUR0**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

426 DATE0 **0326 DATE0**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 0

Paramètre carte AC01



Adresse:

428 DEF1 **0328 DEF1**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 1.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

429 POS1 **0329 POS1**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

42A OU1 **032A OU1**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 1 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 1 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 1 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut1 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisée lorsque le défaut 1 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut1 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 1 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 1 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

42B SC1 **032B SC1**

	ZAR		**ASU**	**STH**	**DIX**	**HUIT**	**SIX**

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 1 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 1 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 1 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 1 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 1 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 1 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

42C HEUR1 **032C HEUR1**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

42E DATE1 **032E DATE1**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 2

Paramètre carte AC01



Adresse:

430 DEF2 **0330 DEF2**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 2.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

431 POS2 **0331 POS2**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

432 OU2 **0332 OU2**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 2 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 2 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 2 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut2 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 2 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut2 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 2 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 2 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

433 SC2 **0333 SC2**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 2 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 2 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 2 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 2 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 2 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 2 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

434 HEUR2 **0334 HEUR2**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

436 DATE2 **0336 DATE2**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 3

Paramètre carte AC01



Adresse:

438 DEF3 **0338 DEF3**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 3.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

439 POS3 **0339 POS3**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

43A OU3 **033A OU3**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 3 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 3 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 3 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut3 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 3 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut3 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 3 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 3 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

43B SC3 **033B SC3**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 3 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 3 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 3 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 3 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 3 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 3 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

43C HEUR3 **033C HEUR3**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

43E DATE3 **033E DATE3**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 4

Paramètre carte AC01



Adresse:

440 DEF4 **0340 DEF4**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 4.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

441 POS4 **0341 POS4**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

442 OU4 **0342 OU4**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 4 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 4 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 4 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut4 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 4 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut4 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 4 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 4 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

443 SC4 **0343 SC4**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 4 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 4 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 4 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 4 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 4 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 4 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

444 HEUR4 **0344 HEUR4**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

446 DATE4 **0346 DATE4**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 5

Paramètre carte AC01



Adresse:

448 DEF5 **0348 DEF5**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 5.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

449 POS5 **0349 POS5**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

44A OU5 **034A OU5**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 5 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 5 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 5 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut5 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 5 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut5 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 5 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 5 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

44B SC5 **034B SC5**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 5 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 5 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 5 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 5 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 5 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 5 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

44C HEUR5 **034C HEUR5**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

44E DATE5 **034E DATE5**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 6

Paramètre carte AC01



Adresse:

450 DEF6 **0350 DEF6**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 6.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

451 POS6 **0351 POS6**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

452 OU6 **0353 OU6**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 6 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 6 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 6 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut6 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 6 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut6 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 6 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 6 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

453 SC6 **0353 SC6**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 6 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 6 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 6 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 6 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 6 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 6 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

454 HEUR6 **0354 HEUR6**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

456 DATE6 **0356 DATE6**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 7

Paramètre carte AC01



Adresse:

458 DEF7 **0358 DEF7**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 7.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

459 POS7 **0359 POS7**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

45A OU7 **035A OU7**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 7 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 7 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 7 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut7 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 7 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut7 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 7 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 7 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

45B SC7 **035B SC7**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 7 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 7 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 7 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 7 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 7 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 7 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

45C HEUR7 **035C HEUR7**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

45E DATE7 **035E DATE7**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 8

Paramètre carte AC01



Adresse:

460 DEF8 **0360 DEF8**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 8.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

461 POS8 **0361 POS8**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

462 OU8 **0362 OU8**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 8 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 8 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 8 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut8 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 8 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut8 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 8 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 8 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

463 SC8 **0363 SC8**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 8 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 8 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 8 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 8 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 8 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 8 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

464 HEUR8 **0364 HEUR8**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

466 DATE8 **0366 DATE8**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

NUMERO DEFAUT 9

Paramètre carte AC01



Adresse:

468 DEF9 **0368 DEF9**

A cette adresse, on enregistre le code du défaut 9.

POSITION CABINE

Paramètre carte AC01



Adresse:

469 POS9 **0369 POS9**

A cette adresse, on enregistre la position de la cabine lorsque le dernier défaut est apparu.

S O R T I E S

Paramètre carte AC01



Adresse:

46A OU9 **036A OU9**

VINS	GV	V1	V0	SH8	DE	MO	V3

On programme:

VINS à 1, si LEGEND fonctionnait en vitesse d'inspection lorsque le défaut 9 est apparu.

GV à 1, si Fonctionnait en grande vitesse lorsque le défaut 9 est apparu

V1 à 1,si Fonctionnait en vitesse V1 lorsque le défaut 9 est apparu.

V0 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V0 lorsque le défaut9 est apparu.

SH8 à 1, si le shinttage du 8 de la chaîne de sécurité était autorisé lorsque le défaut 9 est apparu.

DE à 1, si LEGEND fonctionnait en descente lorsque le défaut9 est apparu.

MO à 1, si LEGEND fonctionnait en montée lorsque le défaut 9 est apparu.

V3 à 1,si LEGEND fonctionnait en vitesse V3 lorsque le défaut 9 est apparu.

CHAÎNE DE SECURITE

Paramètre carte AC01



Adresse:

46B SC9 **036B SC9**

	ZAR		ASU	STH	DIX	HUIT	SIX

On programme:

ZAR à 1, si la cabine se trouvait en zone d'arrêt lorsque défaut 9 est apparu.

ASU à 1, si la cabine se trouvait en zone d'ouverture de porte lorsque défaut 9 est apparu.

STH à 1, si le contact était établi en fonctionnement normal lorsque le défaut 9 est apparu.

DIX à 1, si le 10 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 9 est apparu.

HUIT à 1, le 8 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 9 est apparu.

SIX
à 1, si le 6 de la chaîne de sécurité est vérifié lorsque défaut 9 est apparu.

HEURE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

46C HEUR9 **036C HEUR9**

A cette adresse, on enregistre l'heure du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en heures et en minutes.

DATE DU DEFAUT

Paramètre carte AC01



Adresse:

46E DATE9 **036E DATE9**

A cette adresse, on enregistre la date du dernier défaut apparu.

Ce paramètre se visualise en mois et en années.

CODE HORS SERVICE

Paramètre carte AC01



Adresse:

47E CODEHS **037E CODEHS**

A cette adresse, on enregistre le code pour l'indication hors service (sens interdit…).

OPTIONS DE RESERVE

Paramètre carte AC01



Adresse:

47F OPR **037F OPR**

					PFECHE	**FSENS**	**TH4MHS**

On programme:

PFECHE à 1, si on ne veut pas de flèches.

FSENS à 1, si on veut des flèches de sens.

TH4MHS à 1, si on veut remplacer le paramètre **TH4** (sonde thermique) par **MHS** (mise hors service).

Carte AC10

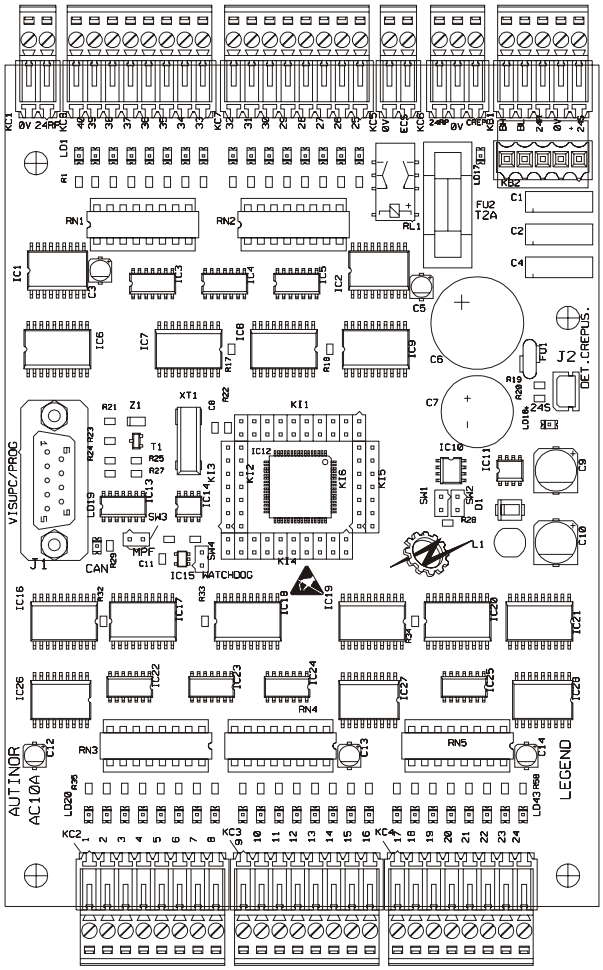
AUTINOR
AC10A
LEGEND
VISUPC/PROG
CAN
WATCHDOG
DET.CREPUS.
FU2
T2A
24S

Carte AC10 DEFINITION DES PARAMETRES

1. Comment lire les paramètres sur *AUTINOR* LEGEND.

Il existe deux méthodes pour afficher les paramètres des différentes cartes *AUTINOR* LEGEND.

1.1 Avec ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** ».

Tout d'abord il faut brancher ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** », sur une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND à l'aide de la liaison série, pour pouvoir lire les paramètres.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté gauche de ce document.

1.2 Avec un **Ordinateur** type PC.

Tout d'abord il faut branche l'**Ordinateur**, avec le logiciel appelé « ***VISUPC***© » (version 0.7) préalablement installé, à l'une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND de la liaison série.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté droit de ce document.
Avec ***VISUPC***© il faut double cliquer sur les Paramètres utilisant plusieurs options, marquées d'un « + » avant le nom, afin de les visualiser ; un « - » apparaît alors devant le nom du paramètre et toutes les options sont maintenant accessibles.

Exemple:

Titre du Paramètre

O P T I O N S

Paramètres Carte AC10.1

Nom de la carte.

*Adresses lues avec **l'outil LCD**.*

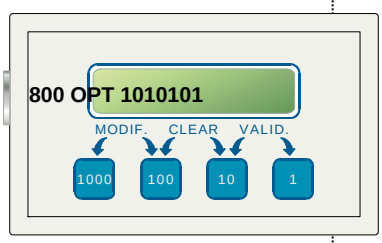

800 OPT

Adresse:

*Adresses lues avec un PC muni de **VISUPC***

0400 OPTION

SPECI				**FEU64**	**FEU32**	**CAB64**	**CAB32**

Toutes les options d'un même paramètre sont commun aux deux méthodes de visualisation, seul le nom et l'adresse du paramètre diffère.

O P T I O N S

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

800 OPT **0400 OPTION**

SPECI				**FEU64**	**FEU32**	**CAB64**	**CAB32**

On programme:

FEU64 à 1, si la carte AC10 est destinée à gérer les niveaux sinistrés du niveau 32 au niveau 63.

FEU32 à 1, si la carte AC10 est destinée à gérer les niveaux sinistrés du niveau 00 au niveau 31.

CAB64 à 1, si on veut utiliser la carte AC10 en tant que carte cabine pour les boutons d'envoie niveaux 32 à 63.

CAB32 à 1, si on veut utiliser la carte AC10 en tant que carte cabine pour les boutons d'envoie niveaux 00 à 31.

SPECI à 1, si la carte AC10, n'est pas utilisée dans l'une des 4 fonctions précédentes.

TESTE DE LA CARTE

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

801 NTEST **0401 NTEST**

A cette adresse, on active le test de la carte, afin de vérifier son bon fonctionnement.

NUMERO DE SPECIFICITE

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

802 NSPECI **0402 NSPECI**

A cette adresse, On programme le numéro d'option spécifique.

OPTIONS SPECIAL

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

803 OPS **0403 OPSPE**

FANINT	FLEGV		VISUR	VILIBR	VIPRIC	VIPOM	VISHS

On programme:

FANINT à 1, pour mettre en marche le ventilateur par un interrupteur, et à 0 pour mettre en marche le ventilateur par un bouton poussoir.

FLEGV à 1, pour autoriser l'affichage de flèche grande vitesse.

VISUR à 1, pour autoriser l'affichage de surcharge.

VILIBR à 1, pour autoriser l'affichage d'un message quelconque.

VIPRIC à 1, pour autoriser l'affichage de la priorité cabine.

VIPOM à 1, pour autoriser l'affichage du message du service pompier.

VISHS à 1, pour autoriser l'affichage du message de mise hors service.

CODE AFFICHAGE HORS SERVICE

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

804 CODEHS **0404 CODESH**

A cette adresse, On programme le code de mise hors service.

I N V E R S I O N

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

805 à 809 IV0 à IV4 **0405 à 0409 INVER0 à INVER4**

Adresse									Adresse
805	8	7	6	5	4	3	2	1	040
806	16	15	14	13	12	11	10	9	040
807	24	23	22	21	20	19	18	17	040
808	32	31	30	29	28	27	26	25	040
809	40	39	38	37	36	35	34	33	040

A cette adresse, on inverse toutes les entrées et toutes les sorties.

CODE CLAVIER CABINE

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

80C NBRCOD **040C NBRCOD**

A cette adresse, On programme le code pour chaque bouton.

CODE PRINCIPAL

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

80D CCONCI **040D CCONCI**

A cette adresse, On programme le code principal.

CODE NIVEAUX 00 à 31

Paramètres Carte AC10.1



Adresse :

810 à 84E NCOD00 à 31 **0410 à 044E NCOD00 à 31**

A cette adresse, On programme le code pour chaque niveau.

Carte AC10 DEFINITION DES PARAMETRES

1. Comment lire les paramètres sur *AUTINOR* LEGEND.

Il existe deux méthodes pour afficher les paramètres des différentes cartes *AUTINOR* LEGEND.

1.1 Avec ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** ».

Tout d'abord il faut brancher ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** », sur une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND à l'aide de la liaison série, pour pouvoir lire les paramètres.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté gauche de ce document.

1.2 Avec un **Ordinateur** type PC.

Tout d'abord il faut branche l'**Ordinateur**, avec le logiciel appelé « ***VISUPC***© » (version 0.7) préalablement installé, à l'une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND de la liaison série.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté droit de ce document.
Avec ***VISUPC***© il faut double cliquer sur les Paramètres utilisant plusieurs options, marquées d'un « + » avant le nom, afin de les visualiser ; un « - » apparaît alors devant le nom du paramètre et toutes les options sont maintenant accessibles.

Exemple:

Titre du Paramètre

O P T I O N S

Paramètres Carte AC10.2

Nom de la carte.

*Adresses lues avec **l'outil LCD**.*

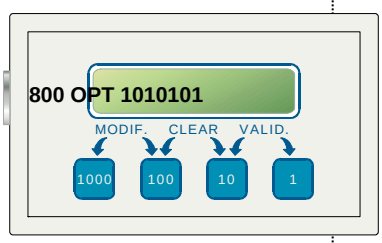

900 OPT

Adresse:

*Adresses lues avec un PC muni de **VISUPC***

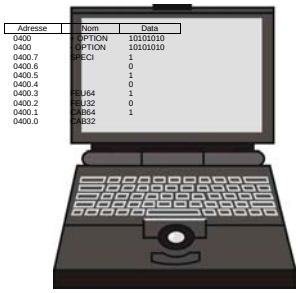

0400 OPTION

SPECI				FEU64	FEU32	CAB64	CAB32

Toutes les options d'un même paramètre sont commun aux deux méthodes de visualisation, seul le nom et l'adresse du paramètre diffèrent.

O P T I O N S

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

900 OPT 0400 OPTION

SPECI				FEU64	FEU32	CAB64	CAB32

On programme:

SPECI à 1, si on veut utiliser la carte AC01.1 comme une carte spécifique.

FEU64 à 1, si la carte AC01.1 est destinée à gérer les niveaux pompiers du niveau 32 au niveau 63.

FEU32 à 1, si la carte AC01.1 est destinée à gérer les niveaux pompiers du niveau 00 au niveau 31.

CAB64 à 1, si on veut utiliser la carte AC01.1 en tant que carte cabine pour les niveaux 32 à 63.

CAB32 à 1, si on veut utiliser la carte AC01.1 en tant que carte cabine pour les niveaux 00 à 31.

TESTE DE LA CARTE

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

901 NTEST **0401 NTEST**

A cette adresse, on active le test de la carte, afin de vérifier son bon fonctionnement.

NUMERO DE SPECIFICITE

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

902 NSPECI **0402 NSPECI**

A cette adresse, On programme le numéro d'option spécifique.

OPTIONS SPECIAL

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

903 OPS **0403 OPSPE**

FANINT	FLEGV		VISUR	VILIBR	VIPRIC	VIPOM	VISHS

On programme:

FANINT à 1, pour mettre le fan en interrupteur, et à 0 pour mettre le fan en bouton poussoir.

FLEGV à 1, pour autoriser l'affichage de flèche grande vitesse.

VISUR à 1, pour autoriser l'affichage de surcharge.

VILIBR à 1, pour autoriser l'affichage d'un message quelconque.

VIPRIC à 1, pour autoriser l'affichage de la priorité cabine.

VIPOM à 1, pour autoriser l'affichage du message du service pompier.

VISHS à 1, pour autoriser l'affichage du message de mise hors service.

CODE AFFICHAGE HORS SERVICE

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

904 CODEHS **0404 CODESH**

A cette adresse, On programme le code de mise hors service.

I N V E R S I O N

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

905 à 909 IV0 à IV4 **0405 à 0409 INVER0 à INVER4**

Adresse									Adresse
905	8	7	6	5	4	3	2	1	040
906	16	15	14	13	12	11	10	9	040
907	24	23	22	21	20	19	18	17	040
908	32	31	30	29	28	27	26	25	040
909	40	39	38	37	36	35	34	33	040

A cette adresse, on inverse toutes les entrées et toutes les sorties.

CODE CLAVIER CABINE

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

90C NBRCOD **040C NBRCOD**

A cette adresse, On programme le code pour chaque bouton.

CODE PRINCIPAL

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

90D CCONCI **040D CCONCI**

A cette adresse, On programme le code principal.

CODE NIVEAUX 32 à 63

Paramètres Carte AC10.2



Adresse :

910 à 94E NCOD00 à 31 **0410 à 044E NCOD00 à 31**

A cette adresse, On programme le code pour chaque niveau.

Carte AC05

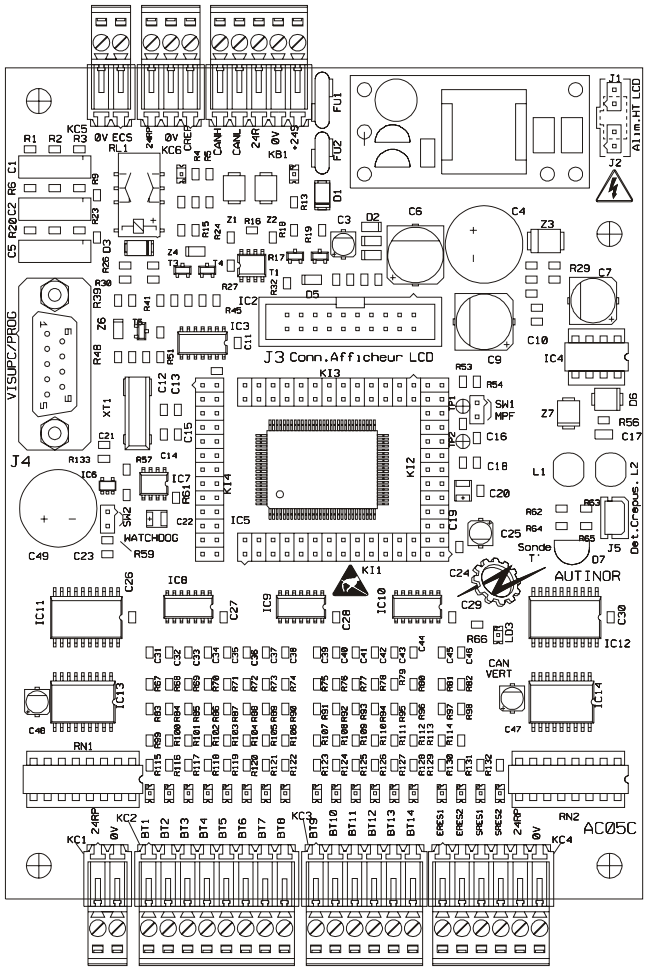
J3 Conn.Afficheur LCD
VISUPC/PROG
J4
WATCHDOG
Sonde T°
Det.Crepus.L2
Alim.HT LCD
SW1 MPF
CAN VERT
AUTINOR
AC05C

Carte AC05 DEFINITION DES PARAMETRES

1. Comment lire les paramètres sur *AUTINOR* LEGEND.

Il existe deux méthodes pour afficher les paramètres des différentes cartes *AUTINOR* LEGEND.

1.1 Avec ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** ».

Tout d'abord il faut brancher ***l'outil LCD*** appelé « **VEC03** », sur une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND à l'aide de la liaison série, pour pouvoir lire les paramètres.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté gauche de ce document.

1.2 Avec un **Ordinateur** type PC.

Tout d'abord il faut branche l'**Ordinateur**, avec le logiciel appelé « ***VISUPC***© » (version 0.7) préalablement installé, à l'une des cartes d'*AUTINOR* LEGEND de la liaison série.
En utilisant cette méthode, vous êtes amenés à lire tous les noms des paramètres ainsi que leurs adresses du côté droit de ce document.
Avec ***VISUPC***© il faut double cliquer sur les Paramètres utilisant plusieurs options, marquées d'un « + » avant le nom, afin de les visualiser ; un « - » apparaît alors devant le nom du paramètre et toutes les options sont maintenant accessibles.

Exemple:

Titre du Paramètre

O P T I O N S

Carte AC05 Paramètre

Nom de la carte.

*Adresses lues avec **l'outil LCD**.*

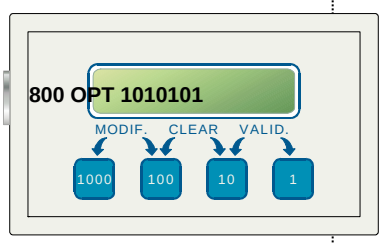

800 OPT

Adresse:

*Adresses lues avec un PC muni de **VISUPC***

0300 OPTION

PINDXP		**VISENR**	**AFFTQT**	**CMDPRT**	**CLAV**	**NIV64**	**PLAST2**

Toutes les options d'un même paramètre sont commun aux deux méthodes de visualisation, seul le nom et l'adresse du paramètre diffèrent.

O P T I O N S

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

800 OPT **0300 OPTION**

PINDXP		VISENR	AFFTQT	CMDPRT	CLAV	NIV64	PLAST2

On programme :

PINDXP à 1, si on veut mettre LEGEND en "pré indexation" (mode prototype).

VISENR à 1, si on veut afficher le message "enregistrement".

AFFTQT à 1, si on veut afficher toutes les quittance.

CMDPRT à 1, si on veut piloter les portes.

CLAV à 1, si on utilise le mode clavier, et à 0 si on utilise le mode standard.

NIV64 à 1, si on 64 niveaux à servir, et à 0 si on doit juste servir 32 niveaux.

PLAST2 à 1, si on veut que la carte AC05 pilote le second plastron (AC05.2), ou à 0 pour le premier plastron (AC05.1).

U S A G E I N T E R N E

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

801 NTEST **0301 NTEST**

Ce paramètre, est utilisé par le service production d'*AUTINOR*.

N I V E A U N E G A T I F

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

802 NIVNEG **0302 NIVNEG**

A cette adresse, on programme le nombre de niveau négatif.

CONTRASTE ECRAN LCD

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

804 VCLCD **0304 VCLCD**

A cette adresse, on règle le contraste de l'écran LCD.

CAPTEUR TEMPERATURE

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

805 RGTEMP **0305 RGTEMP**

A cette adresse, on règle la sensibilité du capteur de température.

SEUIL REFERENCE LUMINOSITE

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

806 REFLFR **0306 REFLFR**

A cette adresse, on règle le seuil de référence de luminosité.

TEMPO BOUTON CLAVIER

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

807 TPCLAV **0307 TPCLAV**

A cette adresse, on programme la temporisation entre les touches pour le clavier.

CODE DIAGNOSTIC

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

808 CODIAG **0308 CODIAG**

A cette adresse, on programme le code pour le diagnostique.

Pour visualiser ce paramètre, un écran LCD est indispensable.

MASQUE APPEL CABINE

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

810 to 81B MC0 to MC11 **0310 to 031B MQCAB1 to MQCAB 11**

A cette adresse, on programme l'autorisation des appels cabine de 0 à 95.

DIAGNOSTIC CLAVIER

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

81C BTN1 **031C BTN1**

A cette adresse, on programme le bouton 1 pour le diagnostic du clavier.

DIAGNOSTIC CLAVIER

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

81D BTN10 **031D BTN10**

A cette adresse, on programme le bouton 10 pour le diagnostic du clavier.

DIAGNOSTIC CLAVIER

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

81E BTN100 **031E BTN100**

A cette adresse, on programme le bouton 100 pour le diagnostic du clavier.

DIAGNOSTIC CLAVIER

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

81F BTN1000 **031F BTN1000**

A cette adresse, on programme le bouton 1000 pour le diagnostic du clavier.

AFFICHAGE TEXTE

Carte AC05 Paramètre



Adresse:

820 TEXT00 **0320 TEXT00**

A cette adresse, on programme le texte à afficher sur la première ligne de l'écran.

On peut afficher, ainsi jusqu'à 40 caractères.